




Jak poprawnie umieścić moduł i kartę w telewizorze?

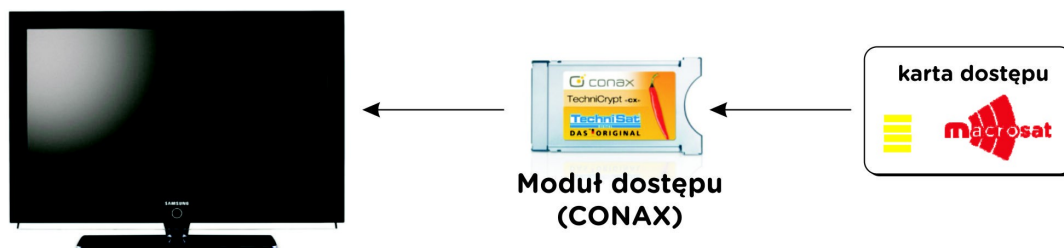

1. Umieszczamy kartę dostępu otrzymaną od pracownika TVK MacroSat w module dostępu (CONAX) tak, aby karta była skierowana chipem do góry i jednocześnie do kolorowego obrazka na module.
2. Moduł następnie obracamy tak aby kolorowy obrazek na nim skierowany był od telewizora (do ściany, okna itp.) i delikatnie wsuwamy w gniazdo, które znajduje się z tyłu telewizora aż do momentu napotkania oporu. Operację należy wykonać bardzo ostrożnie, ponieważ dociskając zbyt intensywnie możemy uszkodzić gniazdo w telewizorze.
3. Jeśli karta została włożona poprawnie na ekranie telewizora powinien pojawić się komunikat informujący o prawidłowym wykryciu karty lub modułu.